

Urządzenie do ozonowania mięsa,  
owoców i warzyw  
ECO-03  
Podręcznik użytkownika



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem oraz ją zachowaj.

## Użycie Ozonu

Ozon łatwo rozpuszcza się w wodzie oraz ma silną zdolność bakteriobójczą, ponad 300 razy większą od chloru.


Ozon rozpuszcza się w wodzie tworząc wodę ozonową. Woda ozonowa jest rodzajem środka dezynfekującego i sterylizującego o silnym działaniu zabijania różnych patogennych mikroorganizmów. Myjąc melony, owoce i naczynia wodą ozonową można nie tylko zabić wszelkiego rodzaju bakterie, ale także usunąć pestycydy, które pozostają na powierzchni oraz specyficzny zapach, a tym samym przedłużyć okres przechowywania żywności.

## Właściwości wody ozonowej dla ochrony środowiska


Tradycyjny sposób dezynfekcji i sterylizacji, taki jak detergent i inne, są same w sobie chemicznymi środkami. Podczas dezynfekcji i sterylizacji wytwarzają się rakotwórcze halogenki, co skutkuje późniejszym zanieczyszczeniem.

Ozon znany jest jako zielony element ochrony środowiska. Dezynfekcja ozonem nie koliduje z żadnym z czynników zewnętrznych, naturalnie zamienia się w tlen bez wszelkich szkodliwych substancji. Ozon jest zatem najefektywniejszą i środowiskową substancją używaną do dezynfekcji żywności.

## Product Brief Introduction

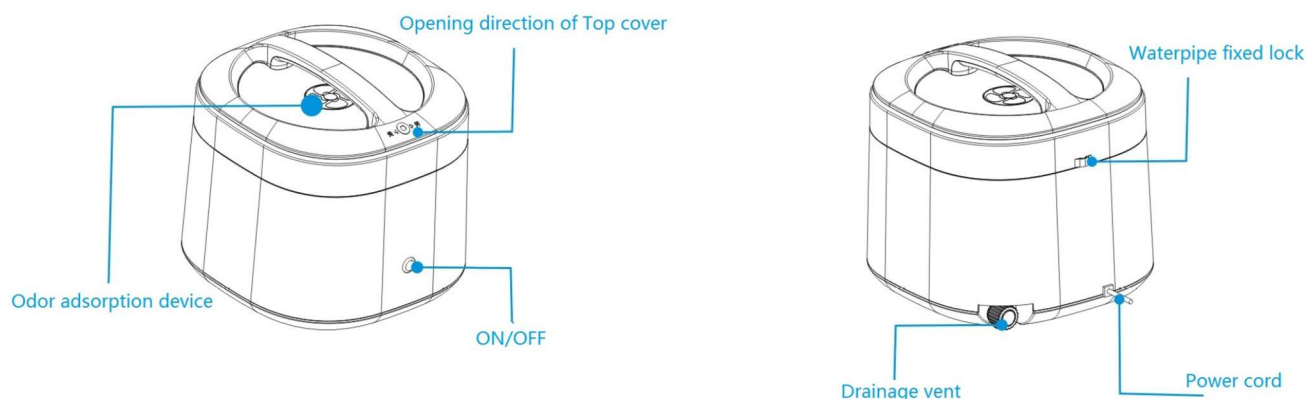

## Display Panel

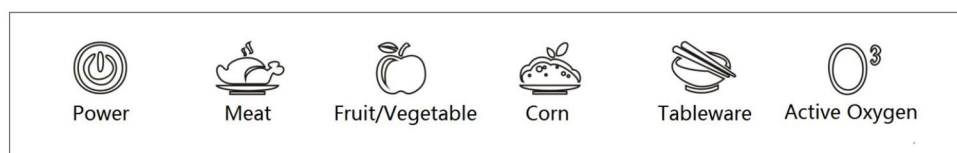

## Zapoznanie z funkcją

### 1. Funkcja automatycznego czyszczenia

- inteligentna kontrola komputera, operacja za pomocą jednego przycisku.
- ozon i obracający się kaskadowy przepływ wody, powoduje lepszy efekt mycia

Zabronione jest przekraczanie maksymalnego poziomu wody w pojemniku podczas procesu czyszczenia.

### 2. Sterylizacja ozonem i degradacja pestycydów

Zabija bakterie i wirusy, usuwa pozostałości pestycydów z warzyw i owoców;  
Wysoka wydajność i brak wtórnego zanieczyszczenia

### 3. Funkcja eliminowania toksyn z zastawy stołowej

Włóż umyte sztućce do maszyny, sterylizacja nastąpi łatwo i szybko po rozpoczęciu, odór również zostanie usunięty.

4. Humanizowany projekt konstrukcji, łatwy do wyciągnięcia pojemnik, wygodny do bezpośredniego wkładania warzyw po umyciu, unikając powtórnego zanieczyszczenia.
5. Funkcja drenażu  
Unikalny tryb drenażu, podłączając rurę odpływową podczas mycia, wygodne w użyciu.  
Gdy mycie jest zakończone, rura odpływowa może być osuszona wkładając ją do miejsca, gdzie można odprowadzić wodę.
6. Ekonomiczne korzyści  
30W niskiej mocy, nie trzeba dodawać żadnych środków chemicznych czy dezynfekujących podczas mycia, używać należy tylko czystą wodę do uzyskania efektu dezynfekcji i sterylizacji. Oszczędność i ochrona środowiska.

#### UWAGI:

Korzystaj z maszyny ściśle według wymagań i unikaj niewłaściwych zachowań, w innym wypadku, może to spowodować zniszczenie maszyny lub zagrożenie bezpieczeństwa osobistego użytkowników.

1. Podłącz przewód zasilający do jednokierunkowego gniazda zasilania 220V AC z wyłącznikiem zabezpieczającym przed wyciekiem. Gniazdo musi być w zasięgu ręki.
2. Przed czyszczeniem, konserwacją i obsługą, odetnij zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Nie zginaj, nie skręcaj ani nie modyfikuj przewodu zasilającego, tak aby znajdował się pod ciężką wagą. Wkładka przewodu zasilającego musi być czysta, jeśli wtyczka ma kurz, ostrożnie wytrzyj suchą szmatką.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział konserwacji lub specjalistów.

5. Nie spryskuj urządzenia wodą i nie przechowuj go w wilgotnym miejscu (takim jak łazienka) przez długi czas.
6. Nie należy udostępniać wtyczki innym urządzeniom elektrycznym, aby nie można było użyć wtyczki po włożeniu do gniazdka.
7. Waga produktów nie może przekraczać 2 kg (nienormalny hałas pojawi się, gdy maszyna przekroczy 2 kg, co jest normalnym zjawiskiem).
8. Maszyna nadaje się do pracy w temperaturze 5-38 °C, Nie należy przekraczać zakresu.



### Przygotowanie przed użyciem

Zamontuj wąż spustowy na otworze spustowym, dokręć nakrętkę mocującą rurkę spustową i zawieś rurkę spustową.

Otwórz górną pokrywę i włóż warzywa, owoce, mięso lub ryż do umycia do pojemnika myjącego (jeśli warzywa są zabrudzone ziemią, oczyść z ziemi przed włożeniem do pojemnika myjącego oraz ręcznie sortuj suche i żółte liście)

Upewnij się, że odpływ jest zawieszony, wlej czystą wodę z kranu i przykryj materiał do prania, a następnie zamknij górną pokrywę.

Warzywa takie jak seler należy pokroić na części i umyć.

Warzywa takie jak seler naciowy należy pokroić na części przed myciem;

Duże warzywa takie jak rzodkiew należy pokroić na części przed myciem.

## Instrukcja obsługi

1. To urządzenie ma funkcję jednoprzyciskową.  
Po podłączeniu zasilania, urządzenie włączy długi sygnał dźwiękowy, zasilanie zostanie włączone, a ikona „włączenie” się zaświeci.
2. Mięso: po podłączeniu do zasilania, naciśnij długo przycisk „włączenie”, a ikona mięsa zaświeci się.  
Po 2 sekundach urządzenie automatycznie przejdzie do oczyszczania mięsa.  
Po 20 minutach, czyszczenie zakończy się i urządzenie automatycznie się wyłącza po 3 długich sygnałach dźwiękowych.
3. Owoce i warzywa: po podłączeniu do zasilania, naciśnij długo przycisk „włączenie”, a następnie jeszcze raz kliknij ten sam przycisk. Zaświeci się ikona owocu.  
Po 2 sekundach urządzenie automatycznie przejdzie do oczyszczania owoców i warzyw.  
Po 15 minutach, czyszczenie zakończy się i urządzenie automatycznie się wyłącza po 3 długich sygnałach dźwiękowych.
4. Ziarna: po podłączeniu do zasilania, naciśnij długo przycisk „włączenie”, a następnie dwukrotnie kliknij ten sam przycisk. Ikona ziaren zaświeci się.  
Po 2 sekundach urządzenie automatycznie przejdzie do oczyszczania ziaren.  
Po 10 minutach, czyszczenie zakończy się i urządzenie automatycznie się wyłącza po 3 długich sygnałach dźwiękowych.
5. Zastawa stołowa: po podłączeniu do zasilania, naciśnij długo przycisk „włączenie”, a następnie trzykrotnie kliknij ten sam przycisk, ikona zastawy stołowej zaświeci się.  
Po 2 sekundach urządzenie automatycznie przejdzie do dezynfekcji i sterylizacji zastawy stołowej, ozon będzie działać, a silnik nie będzie się obracał.  
Po 5 minutach, czyszczenie zakończy się i urządzenie automatycznie się wyłącza po 3 długich sygnałach dźwiękowych.

6. Ozon: po podłączeniu do zasilania, naciśnij długo przycisk „włączenie”, a następnie czterokrotnie kliknij ten sam przycisk. Ikona O<sup>3</sup> zaświeci się.  
Po 2 sekundach urządzenie automatycznie przejdzie do ozonowania wody (silnik nie będzie się obracał).  
Po 18 minutach, czyszczenie zakończy się i urządzenie automatycznie się wyłączy po 3 długich sygnałach dźwiękowych.

Po czyszczeniu, opuść rurkę odpływową, wyjmij owoce oraz warzywa lub wyciąg je razem z pojemnikiem. Przekręć lekko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i podnieś do góry, aby usunąć pojemnik.

### Zachowanie po użyciu

Po umyciu warzyw lub mięsa i owoców morza itd., mogą pojawić się osadzona gleba, olej i inne zabrudzenia w środku maszyny. Należy od razu to wyczyścić. Po wyczyszczeniu zanieczyszczeń, należy przetrzeć powierzchnię maszyny i pojemnik z kropelek czystą delikatną szmatką. Otwórz pokrywę na jakiś czas, przed zamknięciem.

Podczas czyszczenia urządzenie musi być odłączone od zasilania.

### Usuwanie drobnych usterek

Jeśli urządzenie nie działa, należy odłączyć wtyczkę zasilania w celu sprawdzenia. Następująca sytuacja niekoniecznie jest usterką, sprawdź ponownie przed zgłoszeniem do naprawy; jeśli jest to usterka, proszę skontaktować się z serwisem technicznym.

Nie naprawiaj sam!

Awaria	Brak odpływu lub zbyt wolny odpływ	Urządzenie nie działa	Klawiatura nie odpowiada
Przyczyna usterki	1.Czy rura spustowa jest opuszczona? 2.Czy rura spustowa jest zatkana?	1.Czy jest awaria zasilania? 2.Czy wtyczka jest szczelnie podłączona?	1.Czy włączony jest przełącznik zasilania?
Metody	1.Opuść rurę odpływową. 2.Połącz rurę odpływową z kranem i przemyj przez około 10 sekund; Powtórz 2-3 razy.	1. Ponownie użyj po zasileniu 2. Dociśnij wtyczkę do kontaktu.	1.Naciśnij przełącznik raz, a następnie wybierz żądany program.

### Parametry produktu

Model produktu	AX-03	Napięcie znamionowe	220V	Nominalna częstotliwość	50Hz	Moc znamionowa	30W
Nominalna pojemność	9L	Rozmiar	342*351*326mm	Waga produktu	3.8kg	Waga całkowita	6.45kg

### Instrukcja pakowania

Numer	Opis	Ilość	Numer	Opis	Ilość
1	Oczyszczacz owoców i warzyw	1 sztuka	3	Wąż odpływowy	1 sztuka
2	Podręcznik użytkownika	1 sztuka	4	Karta gwarancyjna	1 sztuka

## Product Parameter

Product Model: STY02	Product Size: 342x351x326mm
Net Weight: 3.8kg	Rated Voltage: 220~
Rated Frequency: 50Hz	Rated Power: 30W

